





S N Á M I N E S P A D N E T E

MONTÁŽNÍ NÁVOD

KOTVENÍ DO TRAPÉZOVÉHO PLECHU

(RX-UNI-SS-TR
RX-UNI-US-TR)

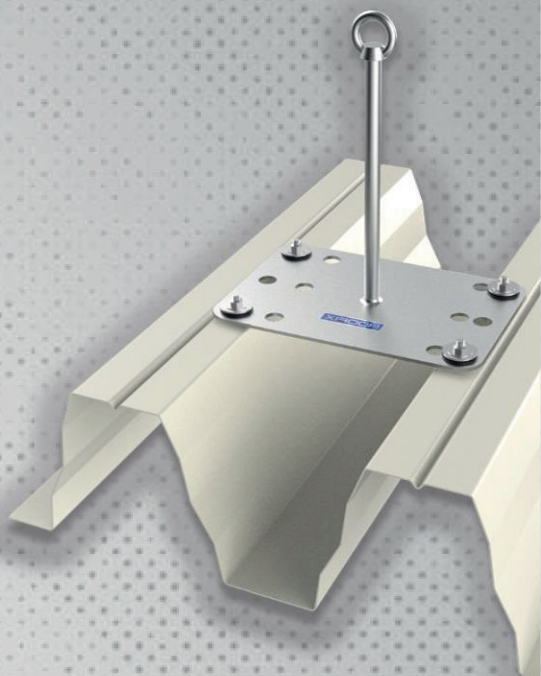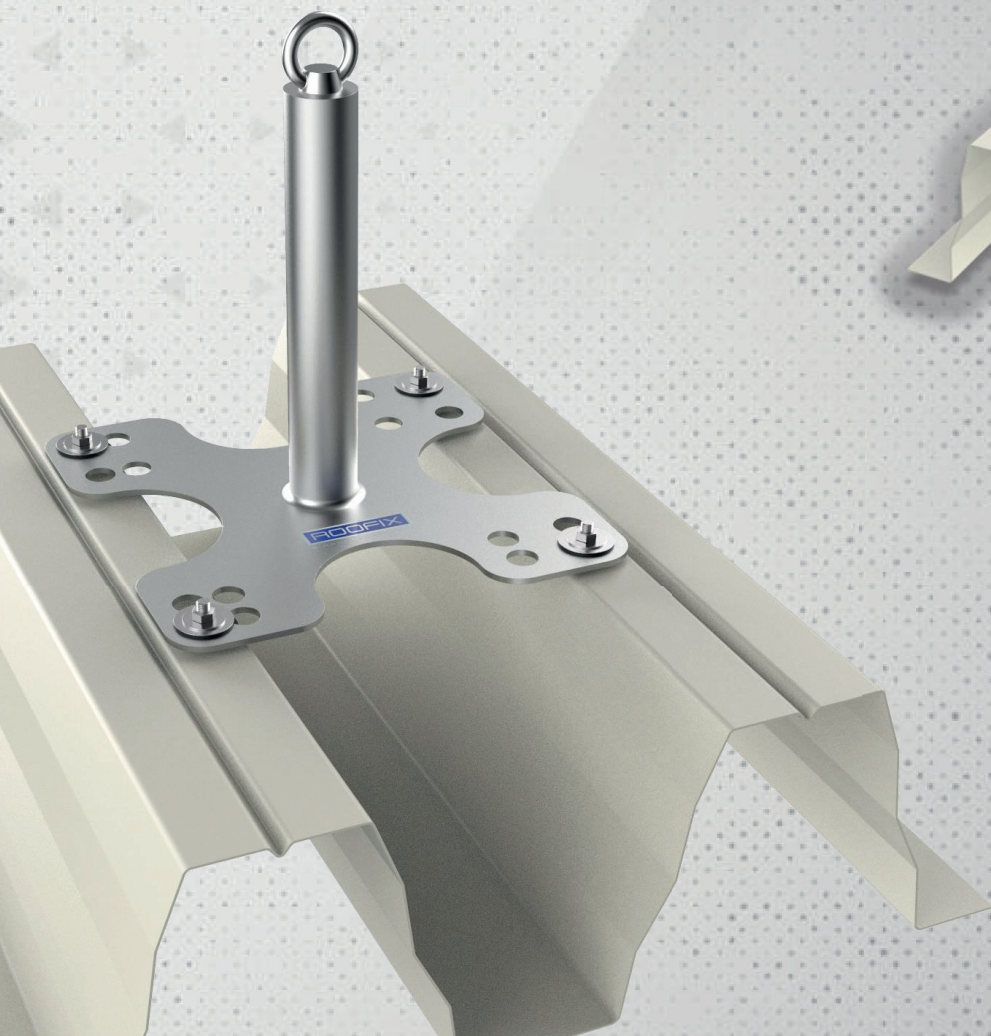

ČSN P CEN/TS
16415:2013

ČSN EN
795:2013




TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE



1. Rozměřte sloupky
2. Kotvicí bod umístěte tak, aby jeho základna vždy ležela přes min. 2 vlny
3. Sloupek usadte a vyznačte díry pro vrtání
4. Vyvrtejte 4 díry $\varnothing 22$ mm
5. Vyčistěte plech od špon vzniklé vrtáním
6. Vsadte kotvy do vyvrtaných otvorů a vyviklejte tak, aby se opřely ze spodní strany plechu
7. Na kotvu nasadte pryžovou podložku a sloupek se správným natočením oka usadte
8. Na kotvu nasadte další pryžovou podložku
9. Nasadte 2 ocelové podložky
10. Na ně nasadte matici M8 a utáhněte na 10 Nm
11. Kotevní sloupek nezapomeňte vyfotit
12. Zapište číslo sloupku na pozici ve výkresu
13. Stav ukotvení všech kotvicích bodů zkontrolujte



NÁSTROJE











DET. A


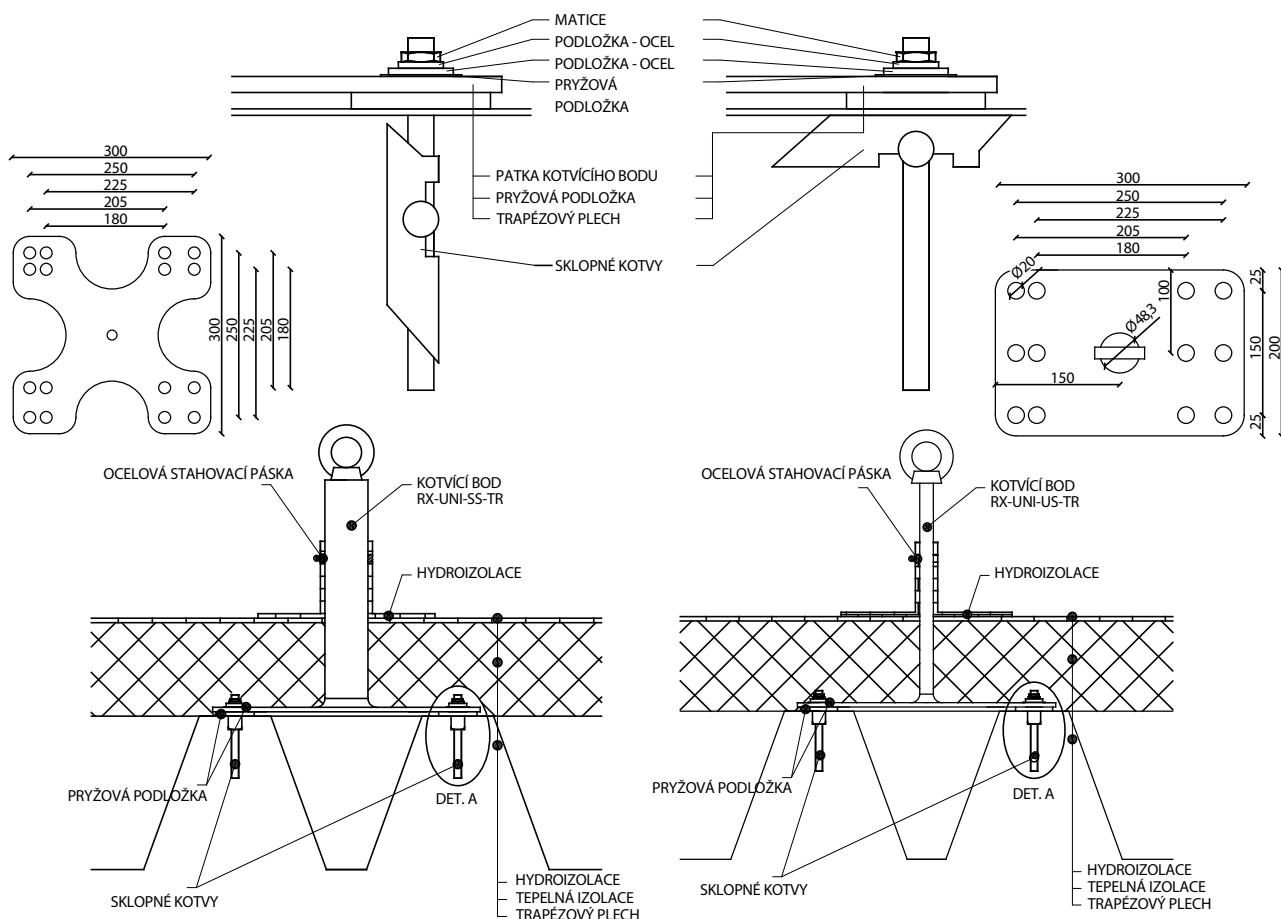


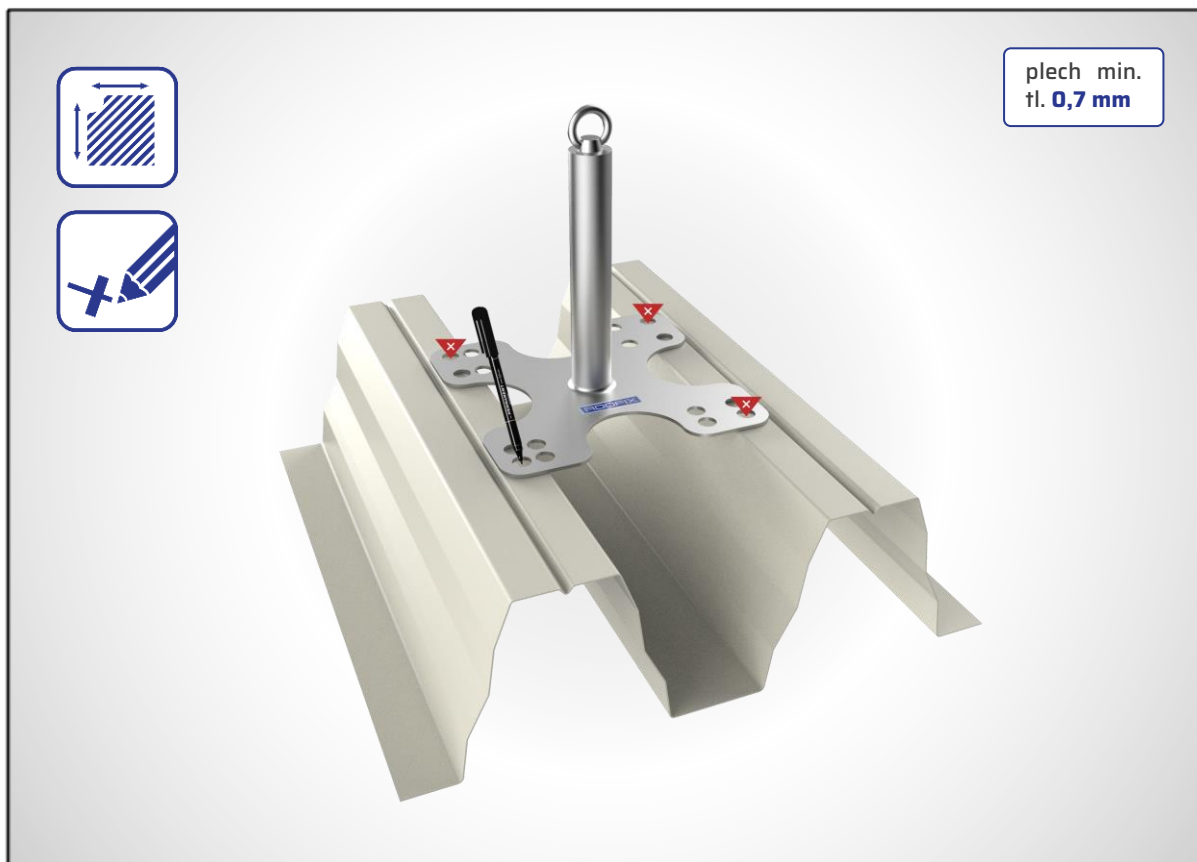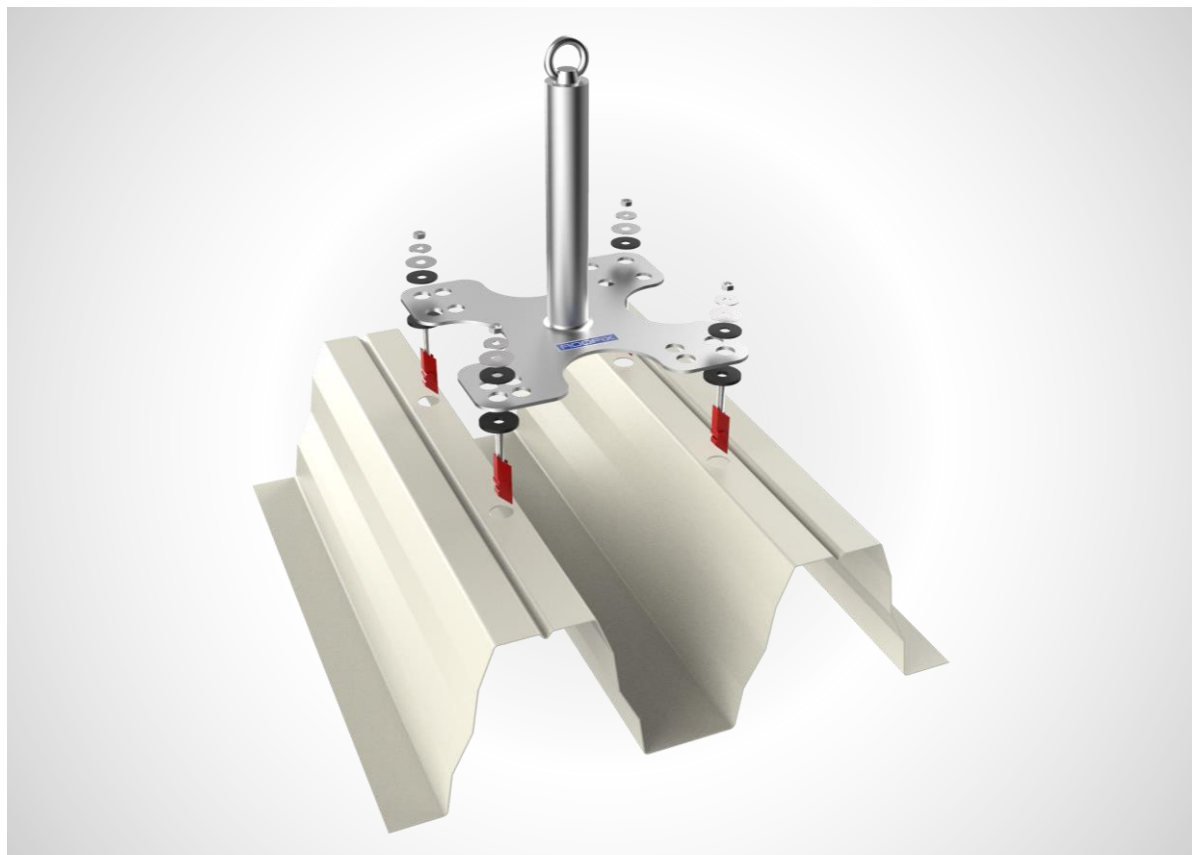

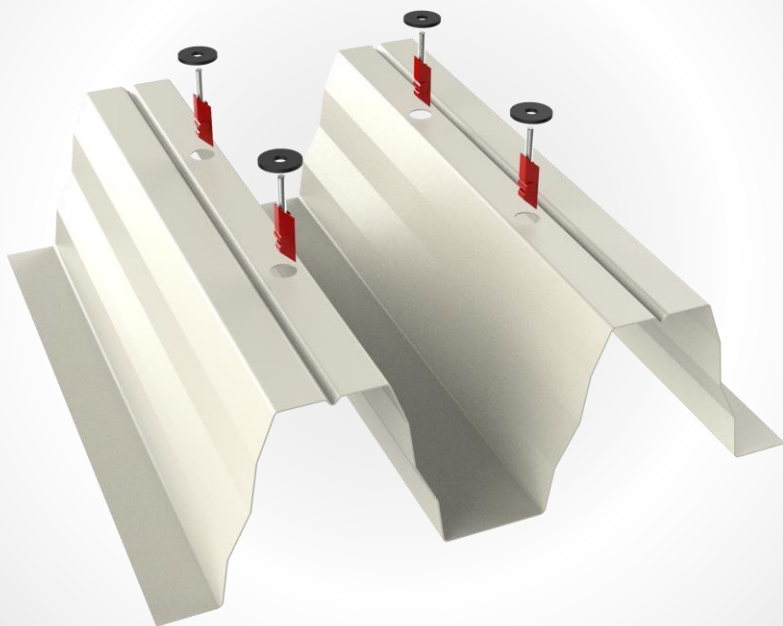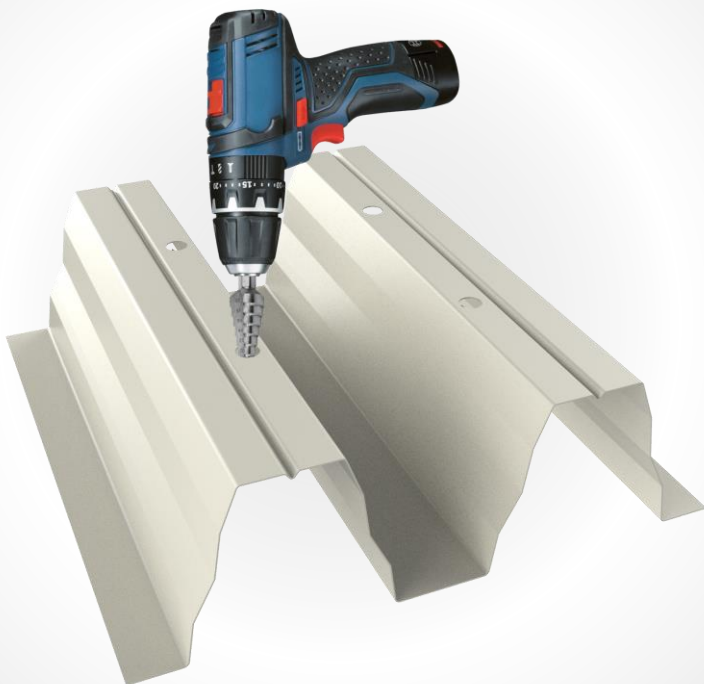

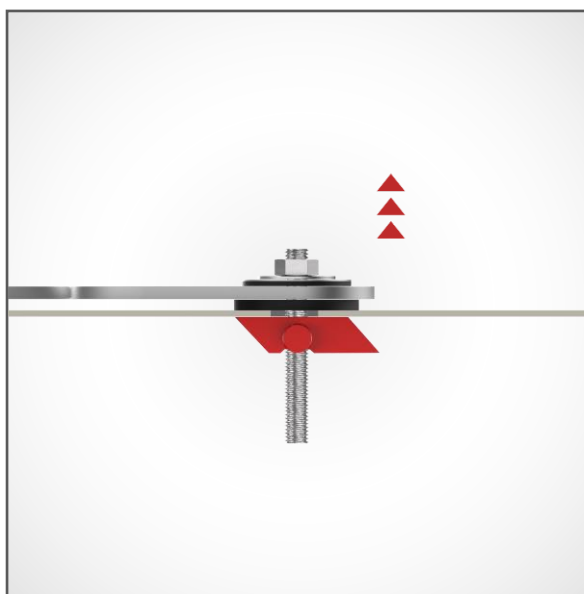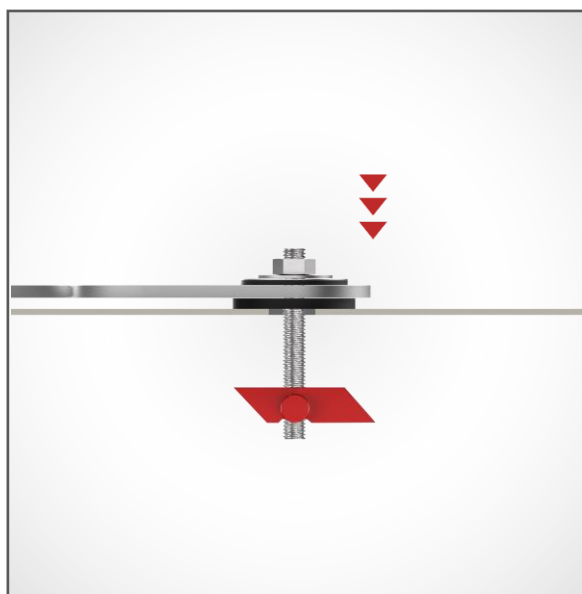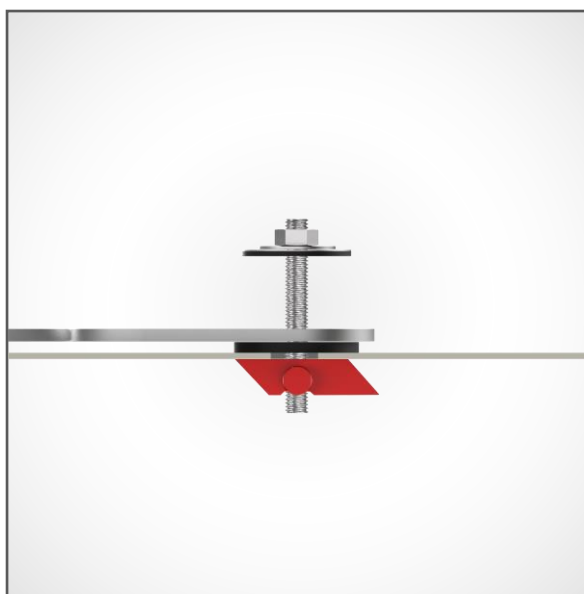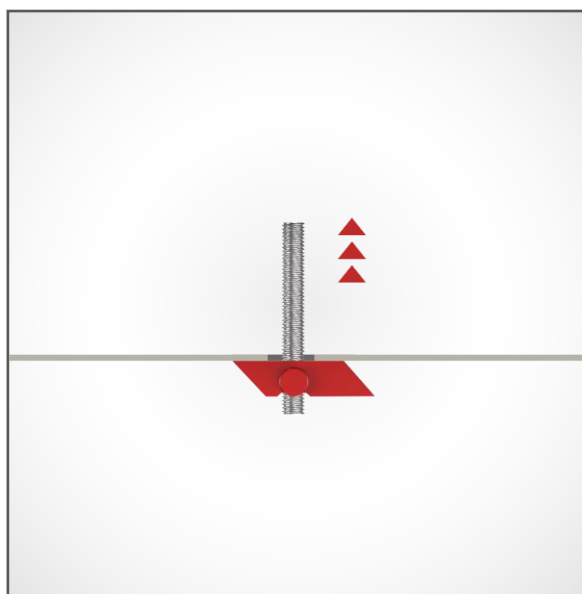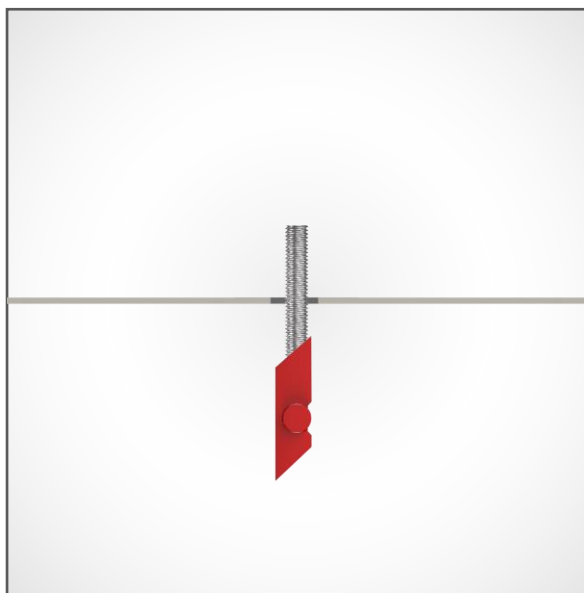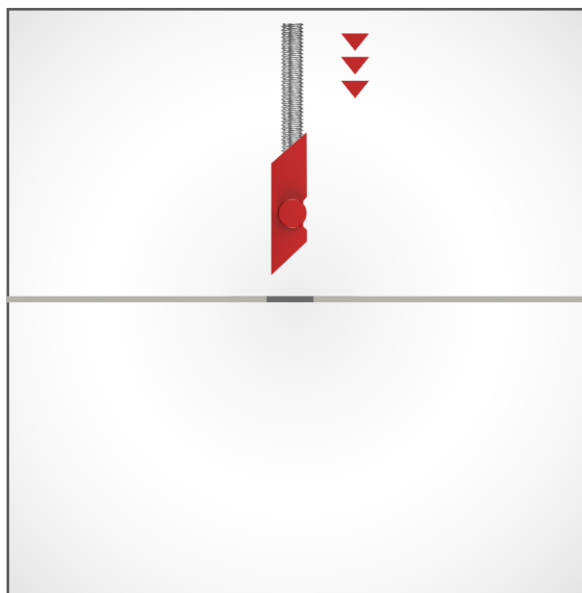

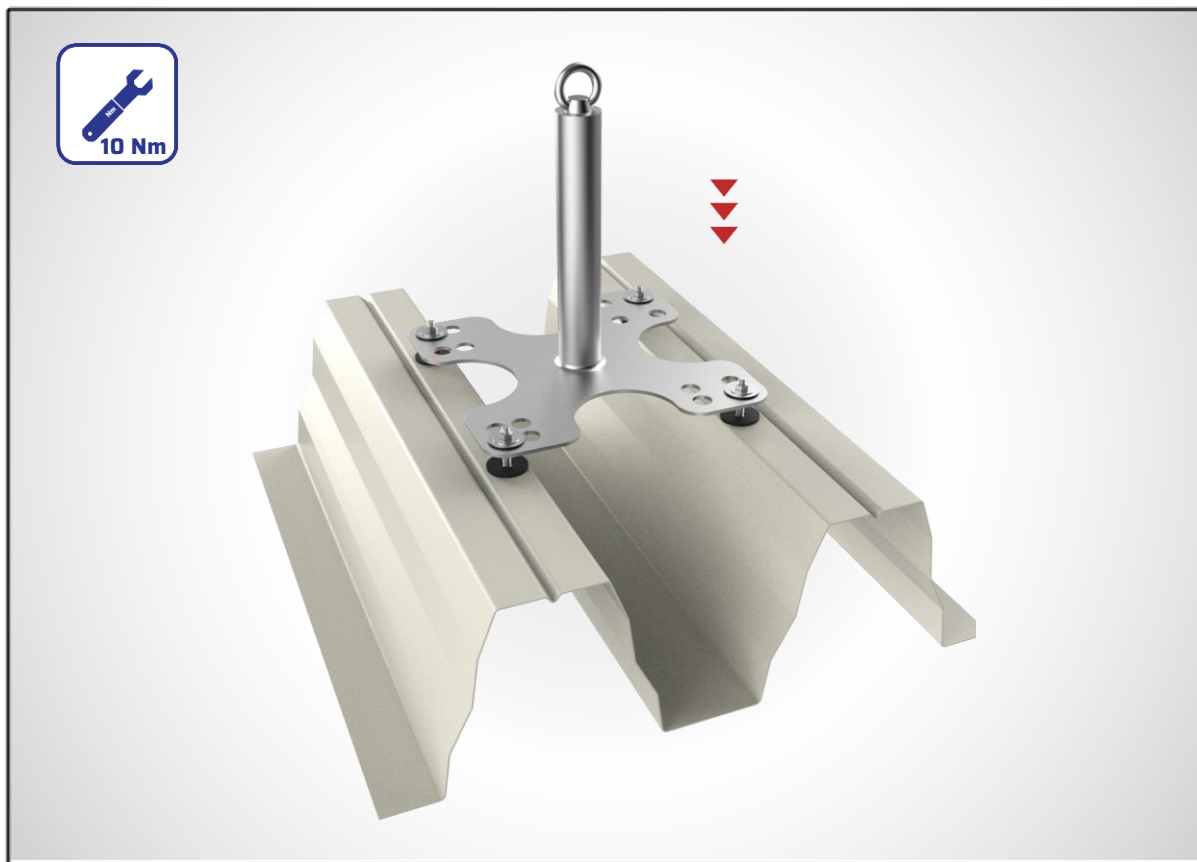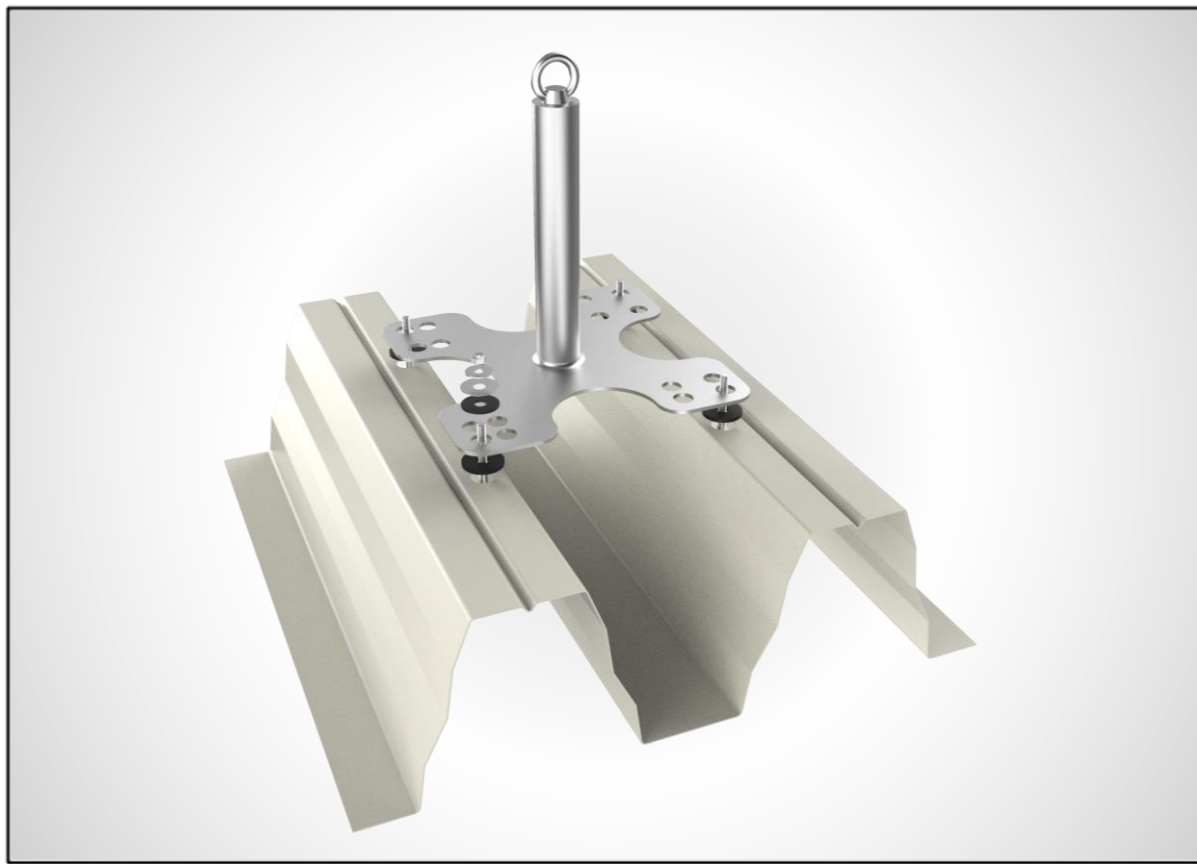

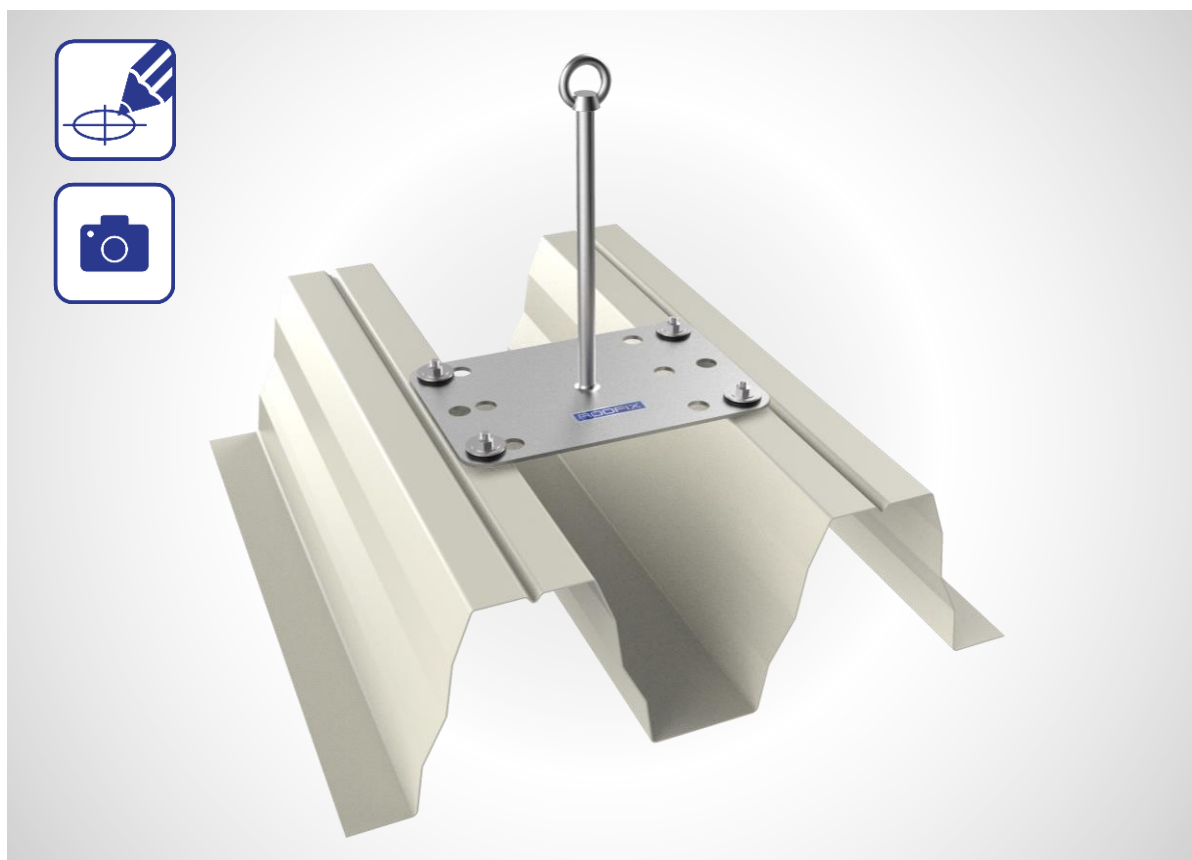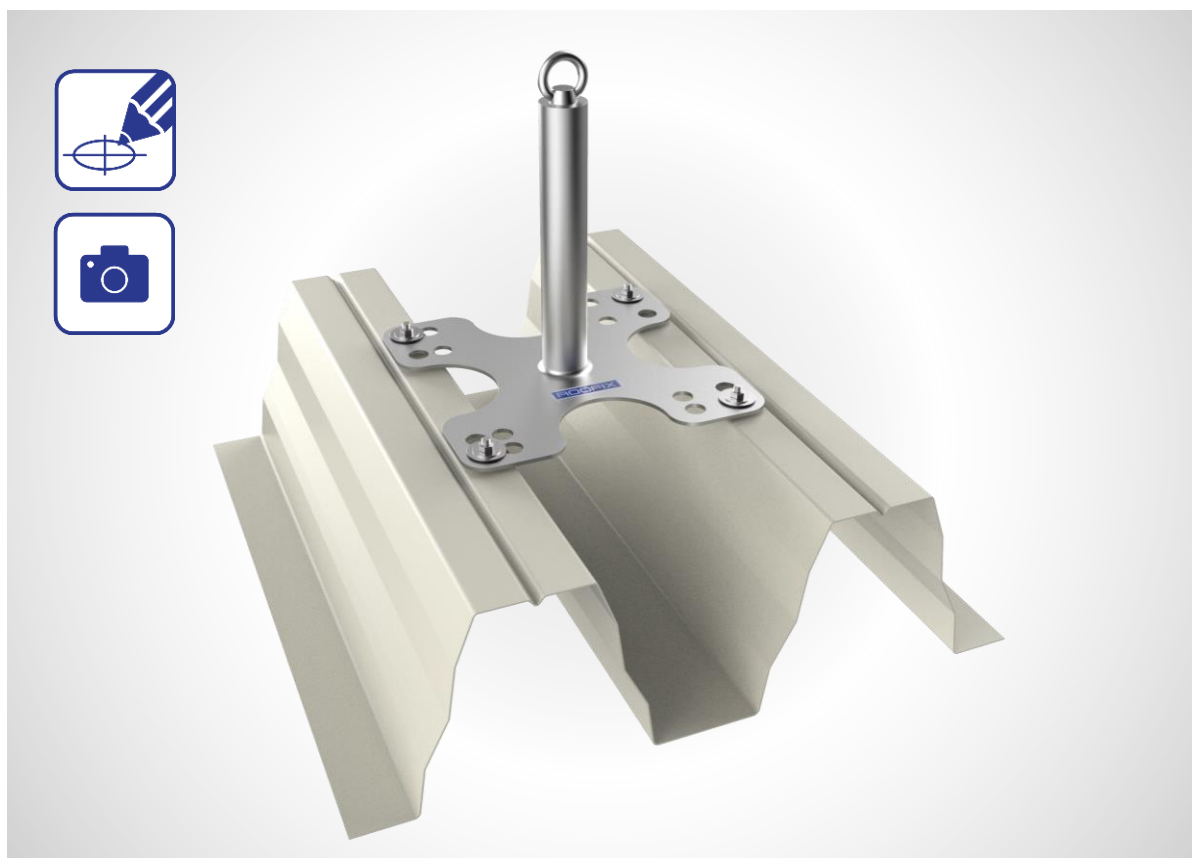

Název instalační společnosti:

Jméno odpovědného pracovníka:

Datum:

Místo realizace:

Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl seznámen s technologickým postupem montáže a budu ho dodržovat.

Podpis:



info o montážích
+420 608 840 012

cenová nabídka
+420 603 391 828



info@roofix.cz



www.roofix.cz
www.bjkgroup.cz



S N Á M I N E S P R O N E T E

jsme součástí **BJK GROUP, s. r. o.**

Dr. Tyrše 704, 533 41 Lázně Bohdaneč



@BJK.Group.sro



@bjk_group



BJK Group